

Kuvings®

PROFESSIONELL POWER **BLENDER**


Kuvings®

Benutzerhandbuch

- Bewahren Sie diese Anleitung nach dem Lesen an einem leicht zugänglichen Ort auf.
- Wenn Sie den QR-Code scannen, können Sie die produktbezogenen Videos sehen.



PRODUKT
INFORMATIONEN

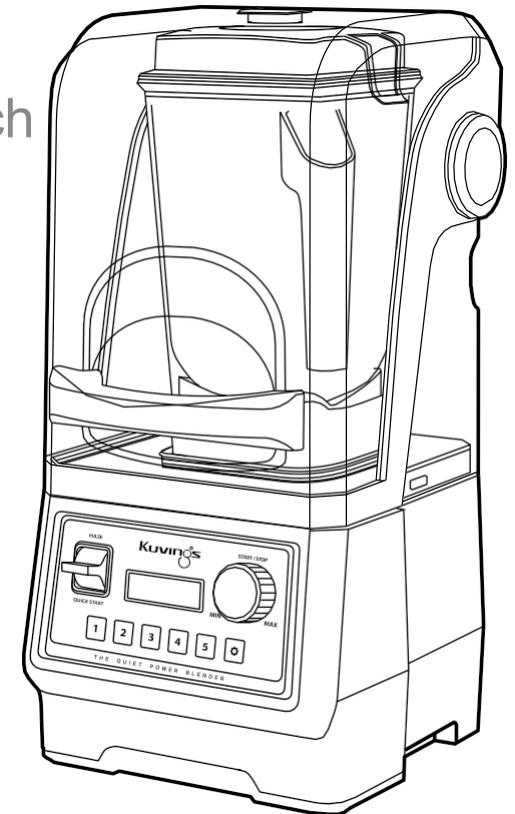



Inhalt

Teil 1

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	02
Sicherheitswarnung (Kästchen ankreuzen)	04
Sicherheitsvorkehrungen (Kästchen ankreuzen)	05
* Um das Produkt sicher zu verwenden, füllen Sie bitte das Kontrollkästchen aus, bevor Sie das Produkt verwenden.	
Teile	06
Leitfaden zum Fassungsvermögen nach Inhaltsstoffen Zusammensetzen und Trennen Verwendung	07
Reinigung und Pflege Vorsicht	08
Antriebsmuffe (Kupplung)	10
Ersatzhandbuch	11
	12
	13

Teil 2

Verwendung der einzelnen Funktionen Betriebsanleitung nach Funktion	15
Automatisches Mischen	16
Rezeptprogrammeinstellungen	19
Rezeptprogrammliste	20
Einstellmodus	22
DIY-Rezeptprogrammeinstellungen vor der Anforderung von Serviceleistungen	24
	25
	26



Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Zum Schutz vor der Gefahr eines elektrischen Schlags dürfen Sie das Gerät (z. B. Netzkabel, Stecker, Motor usw.) nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person sorgfältig beaufsichtigt und erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Enge Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn ein Gerät verwendet wird von oder in der Nähe von Kindern. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen, bevor Sie Teile montieren oder demontieren und bevor Sie es reinigen. Um den Stecker zu ziehen, fassen Sie ihn an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel. Fest installiert - Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.

5. Blinkendes Licht zeigt die Betriebsbereitschaft an. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Klingen oder beweglichen Teilen.
6. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur nächsten autorisierten Kundendienststelle. zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen, einschließlich Einmachgläsern, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann eine Verletzungsgefahr für Personen darstellen.
8. Nicht im Freien verwenden.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen.
10. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt, auch nicht mit dem Herd.
13. Nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einem beheizten Ofen aufstellen. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
15. Mischen Sie keine heißen Flüssigkeiten. Die Klingen sind scharf. Vorsichtig handhaben. Dieses Gerät hat einen gepolten Stecker (eine Klinge ist breiter als die andere). Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, passt dieser Stecker nur in eine Richtung in eine gepolte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise. Wenn der Netzstecker und das Netzkabel beschädigt sind, sollten sie vom Hersteller, seinem Händler oder einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden. Wenn Sie dieses Produkt an eine andere Person weitergeben oder verleihen, tun Sie dies zusammen mit der Gebrauchsanweisung.
19. Befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch dieses Produkts. Steckschlüsseleinsätze sind Verschleißteile und sollten regelmäßig auf sichtbaren Verschleiß, Risse oder Beschädigungen überprüft werden. (Je nach Verwendung und Anzahl der Einsätze können die Lebenszyklen unterschiedlich sein)

DIESE ANWEISUNGEN SPEICHERN

- Speichern Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen.
- Wenn Sie das Gerät verschenken, legen Sie dem Produkt bitte die Bedienungsanleitung bei.
- Diese Anleitungen finden Sie auch unter www.kuvings.com.



Sicherheitswarnung (Kontrollkästchen)

Die folgenden Sicherheitshinweise dienen der Sicherheit des Benutzers.
(Bitte) (lesen) (Sie) (die)(Vorsichtsmaßnahmen) (bei) (der) (Benutzung) (des) (Mixers)sorgfältig (durch).
verwenden.

- Warnung:** Die Nichtbeachtung des Leitfadens kann zum Tod oder zu Verletzungen führen.
- Achtung!** Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Verletzungen oder Produktschäden führen.

- Verboten**
- Nicht reparieren oder verändern**
- Ziehen Sie den Stecker bei Nichtgebrauch**
- Vorsicht**

Um das Produkt sicher zu verwenden, füllen Sie bitte das Kontrollkästchen aus, bevor Sie das Produkt verwenden.

Kontrollkästchen	Vorsicht
	Stecken Sie nicht mehrere Netzstecker gleichzeitig in eine Steckdose. → Dies kann zu einer abnormalen Erwärmung oder einem Brand führen.
	Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose. → Dies kann zu einem Stromschlag führen.
	Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. → Dies kann zu einem Stromschlag führen.
	Biegen Sie das Netzkabel nicht zu stark und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, um Schäden zu vermeiden. → Dies könnte einen Kurzschluss oder einen Brand verursachen.
	Reinigen Sie den Kontaktbereich des Netzsteckers und der Stifte nicht mit einem feuchten Tuch von Staub oder Wasser. → Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.






Sicherheitshinweis (Kästchen ankreuzen)

Zur sicheren Verwendung des Produkts füllen Sie bitte das Kontrollkästchen aus, bevor Sie das Produkt

Kontrollkästchen	Vorsicht
	Halten Sie die Klingen nicht mit den Händen fest, wenn Sie das Produkt verwenden oder reinigen. → Dies kann zu Verletzungen führen.
	Außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern aufbewahren. → Dies kann zu Verletzungen führen.
	Legen Sie keine anderen Teile oder Werkzeuge als die Komponenten in den Behälter, bevor Sie das Produkt verwenden. → Dies kann zu Sicherheitsunfällen führen.
	Bitte ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Handtuch.
	Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort mit großer Hitze, Öl, Feuchtigkeit, Staub oder Spritzwasser. → Dies kann die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
	Nicht an einem Hang oder an einem instabilen Ort verwenden. → Wenn das Produkt herunterfällt, kann dies zu Schäden oder Sicherheitsunfällen führen.
	Nicht mit brennbaren Materialien oder Chemikalien reinigen. → Es besteht Stromschlag-, Brand- oder Explosionsgefahr.



Teile

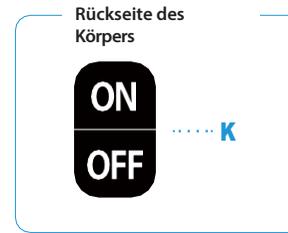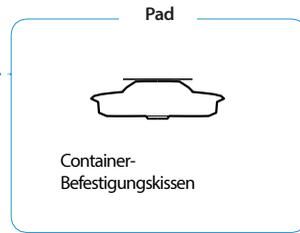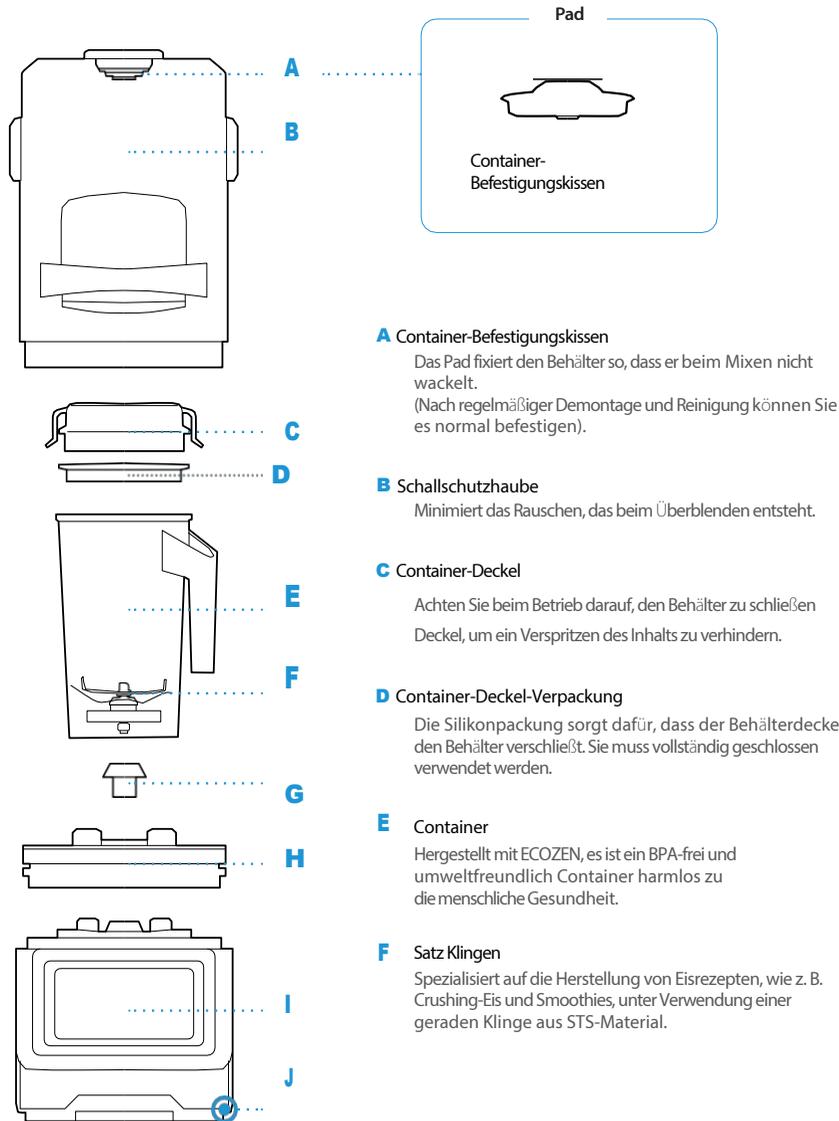


- A Container-Befestigungskissen**
 Das Pad fixiert den Behälter so, dass er beim Mixen nicht wackelt.
 (Nach regelmäßiger Demontage und Reinigung können Sie es normal befestigen).
- B Schallschutzhaube**
 Minimiert das Rauschen, das beim Überblenden entsteht.
- C Container-Deckel**
 Achten Sie beim Betrieb darauf, den Behälter zu schließen Deckel, um ein Verspritzen des Inhalts zu verhindern.
- D Container-Deckel-Verpackung**
 Die Silikonpackung sorgt dafür, dass der Behälterdeckel den Behälter verschließt. Sie muss vollständig geschlossen verwendet werden.
- E Container**
 Hergestellt mit ECOZEN, es ist ein BPA-frei und umweltfreundlich Container harmlos zu die menschliche Gesundheit.
- F Satz Klingen**
 Spezialisiert auf die Herstellung von Eisrezepten, wie z. B. Crushing-Eis und Smoothies, unter Verwendung einer geraden Klinge aus STS-Material.
- G Kupplung (Antriebsmuffe)**
 Es trägt dazu bei, dass der Containermessersatz stabil im Gehäuse befestigt wird.
 * Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an der Kupplung (Antriebsmuffe) führen.
 * Siehe S.13 [Handbuch zum Austausch der Antriebsbuchse (Kupplung)].
- H Polsterung**
 Befestigen Sie die Schallschutzhaube und den Behälter am Hauptgehäuse. Achten Sie darauf, dass Sie das Polster nach dem ordnungsgemäßen Anschluss verwenden.
 * Wenn das Produkt ohne P o l s t e r u n g verwendet wird, kann es zu Schäden an der Antriebsbuchse (Kupplung) kommen.
- I Bedienfeld**
 Sie können das Produkt einfach bedienen und den Betriebsstatus des Produkts in E c h t z e i t auf dem Display überprüfen.
- J Fuß Gummi**
 Sie reduziert die Geräusche des Produkts und verhindert das Wackeln.
- K Netzschalter (Rückseite des Gehäuses)**



Leitfaden zur Kapazität nach Inhaltsstoffen

- * Folgen Sie der Ladeanleitung:
 Flüssigkeit (Milch, Wasser usw.) → Feuchte Zutaten (Ananas, Früchte usw.) → Weiche Zutaten (Blattgemüse) → Harte Zutaten (Karotten, Eis usw.)
- * Fügen Sie Flüssigkeiten (Wasser, Milch, Saft usw.) hinzu, da sich die Klingen drehen oder die Partikel des Mixers rau werden können, wenn die Zutaten dick sind.
- * Achten Sie bitte darauf, dass die Zutaten unterhalb der maximalen Füllmenge liegen.

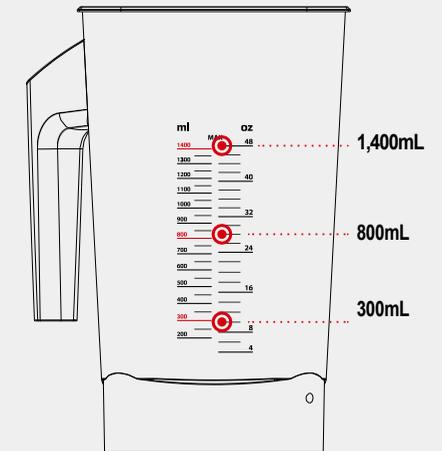

1,400mL

Kapazität für allgemeine Zutaten (Obst, Gemüse, Flüssigkeit, Eis usw.).

800mL

Maximale Kapazität für Milchbestandteile (Milch, Sojamilch, Trockenmilch usw.).

300mL

Mindestflüssigkeitsmenge zum Mischen

* Wenn die Menge unter der Mindestmenge liegt, kann es sein, dass das Mischen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.



Zusammenbau & Getrennt

Schallschutzhaube

Körper

Trennung der Schallhaube



1 Öffnen Sie bei abgenommenem Behälter die Schallschutzhaube leicht nach oben.


2 Öffnen Sie den Bezug leicht zur Seite und nehmen Sie ihn aus der Polsterbefestigung.

In diesem Zustand nehmen Sie die Abdeckung ab, als ob Sie die Schallschutzhaube hinter das Gehäuse schieben würden.

* Wenn die Abdeckung bei der Demontage auf beiden Seiten zu weit gespreizt wird, kann dies zu Schäden am Gerät führen.

* Der Schwerpunkt des Sound Enclosure befindet sich auf der Rückseite. Wenn Sie den Deckel abnehmen, trennen Sie ihn bitte von der Rückseite.

Montage der Schallschutzhaube an der Karosserie

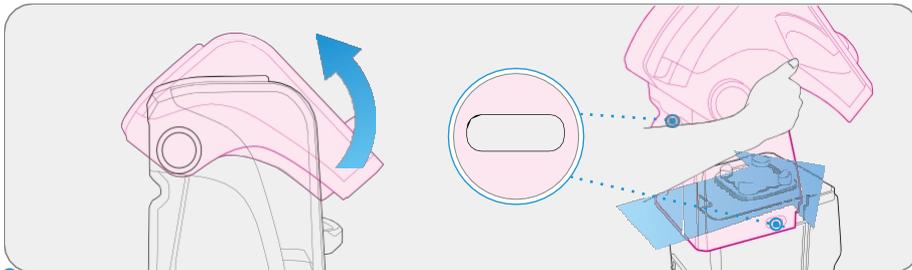


1 Öffnen Sie das Schallschutzgehäuse leicht nach oben.

2 Halten Sie in diesem Zustand beide Seiten der Schallschutzhaube fest und ziehen Sie sie von der Rückseite des Gehäuses nach vorne, um die Befestigungslaschen der Abdeckung mit den Befestigungspunkten der Polsterung in Einklang zu bringen.

* Verwenden Sie das Produkt erst dann, wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Rille der Schallschutzhaube vollständig mit der Polsterung verbunden ist, wenn Sie das Gehäuse zusammenbauen.

* Der Schwerpunkt des Sound Enclosures liegt auf der Rückseite. Wenn Sie das Sound Enclosure abnehmen, trennen Sie es bitte von der Rückseite.

Abtrennung der Polsterung

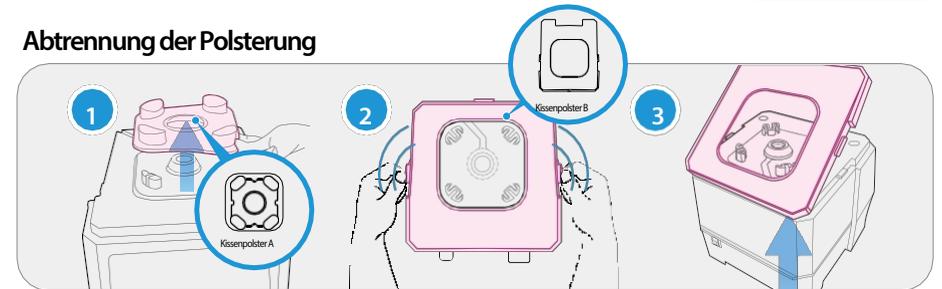


1 Heben Sie das Kissen A wie in der Abbildung gezeigt an.

2 Fassen Sie das Kissen B an beiden Seiten mit beiden Händen und heben Sie es unter leichter Drehung an.

3 Trennen Sie in diesem Zustand das Kissen B, als ob Sie es von vorne nach hinten anheben würden.

Zusammenbau des Kissenpolsters

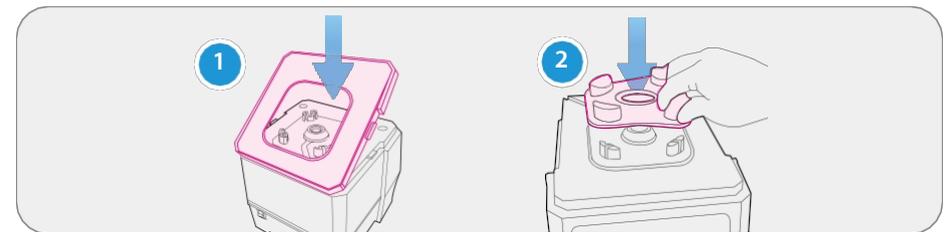


1 Befestigen Sie das Kissen B wie in der Abbildung gezeigt.

2 Befestigen Sie das Kissen A wie in der Abbildung gezeigt, entsprechend dem Befestigungsteil des Aufbaubehälters.

3 Achten Sie darauf, dass Sie das Kissen erst verwenden, nachdem Sie es ordnungsgemäß befestigt haben.

* Wenn das Produkt ohne Polsterung verwendet wird, kann die Kupplung (Drive Socket) beschädigt werden.

Fußgummi montieren / Fußgummi abtrennen

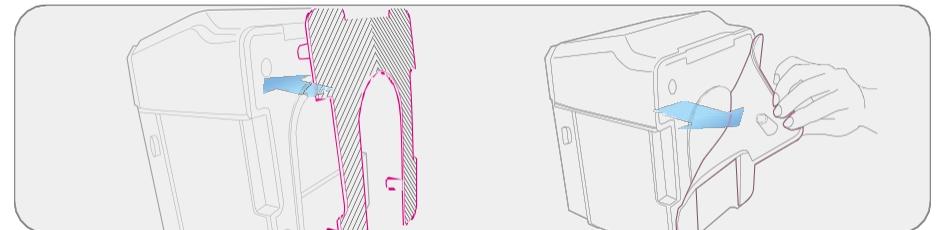

1 Setzen Sie den Fußgummi in die Rillen am unteren Boden des Gehäuses ein.

2 Trennen Sie die Fußgummis einzeln von der Basis, als ob Sie sie von hinten nach vorne drehen würden.



Gebrauchshinweise

- * Reinigen Sie nach dem Kauf des Produkts das Behälterset (Behälterdeckel, Behälterdeckeldichtung, Behälter und Messersatz) vor dem Gebrauch mit Spülmittel.
- * Bei der erstmaligen Anwendung kann es zu einer geringen Rauch- und Geruchsentwicklung kommen.
- * Beim Reinigen des Behälters darf die Klingeneinheit nicht ins Wasser gelegt werden (dies kann zu Fehlfunktionen und Rost führen).

1 Befestigen Sie die Schallschutzhaube an der Karosserie.

- Prüfen Sie, ob das Sound Enclosure richtig in die Polsterung eingesetzt ist.



2 Geben Sie die Zutaten in den Behälter und schließen Sie den Behälterdeckel.

- Schneiden Sie die Zutaten in 3 cm oder weniger und geben Sie sie in weniger als die maximale Kapazität.
- Prüfen Sie, ob der Deckel richtig auf dem Behälter befestigt ist.



3 Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, befindet es sich im Standby-Modus.

- Anzeige: Wenn das Laden des Programms abgeschlossen ist, wird READY auf dem Bildschirm angezeigt.
- Bedienfeld: Die weiße LED auf der Taste des Bedienfelds blinkt einmal.




4 Wählen Sie die Taste am Bedienfeld oder verwenden Sie den Hebel, um das Gerät zu bedienen.

- Bedienfeld: Wenn Sie eine Taste auf dem Bedienfeld auswählen, leuchtet die LED der Taste weiß auf und der Mischvorgang läuft.
- Hebel: Wenn Sie den Hebel betätigen, wird der Impuls- oder Schnellstartmodus aktiviert. (Siehe Bedienungsanleitung nach Funktion, S.16~18).



5 Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Das Mischen wird durch Betätigung des Hebels oder durch Drücken des Jogwheels oder der Bedienfeldtaste beendet.

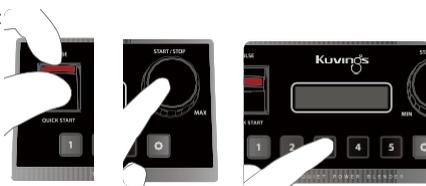

Reinigung und Pflege

- * Teile aus Gummi müssen mit einem feuchten Tuch abgewischt oder unter fließendem kaltem Wasser abgewaschen und anschließend ausreichend getrocknet werden. (Wenn Sie das Gerät mit heißem Wasser oder in der Spülmaschine waschen, kann es durch Verformung zu Funktionsstörungen kommen).


1 Schallschutzhaube / Gehäuse

- Reinigen Sie das Schallschutzgehäuse und das Gehäuse mit einem trockenen Tuch.
- Das Gehäuse kann nicht mit Wasser abgewaschen werden. Um Flecken usw. zu entfernen, wischen Sie es mit einem weichen Tuch oder Geschirrtuch ab.
- * Ein Körper im Wasser kann eine Störung verursachen, die durch einen kostenpflichtigen Service behoben werden kann.



2 Feste Unterlage des Containers

- Der Behälter und das Pad können zur Reinigung getrennt werden.
- Verwenden Sie es nach regelmäßiger Trennung und Reinigung in dem Zustand, in dem es normalerweise befestigt ist.
- * Entfernen Sie nach dem Waschen die Feuchtigkeit aus der Befestigungsunterlage und befestigen Sie sie dann in der Nut.

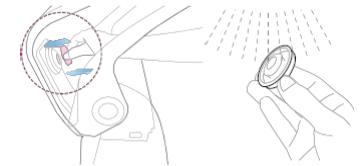

3 Container-Set

(1) Allgemeine Reinigung und Pflege

- 1 Geben Sie 400 ml Wasser und ein oder zwei Tropfen Neutralreiniger in den Behälter und mischen Sie 20 bis 30 Sekunden lang bei 70% Geschwindigkeit.
- 2 Entfernen Sie nach dem Mischen die Rückstände mit einem weichen Tuch oder Schwamm und spülen Sie sie gründlich mit klarem Wasser ab.

(2) Gründliche Reinigung (bei starker kalkhaltiger Verschmutzung im Inneren der Klinge oder des Behälters)

- 1 50 g Zitronensäure in ein Gefäß mit 1 l heißem Wasser (140°F) geben, vollständig auflösen und dann mindestens 3 Stunden lang einweichen lassen.
- 2 Nach dem Einweichen 20-30 Sekunden lang bei 70% Geschwindigkeit mixen, um den Kalk zu entfernen.
- 3 Nach Beendigung des Mischvorgangs das Wasser im Inneren des Behälters entsorgen, die Rückstände mit einem weichen Tuch oder Schwamm entfernen und gründlich mit klarem Wasser abspülen.



Tip

Bei niedrigen Wassertemperaturen kann der Waschvorgang länger dauern. Ein rauer Schrubber kann die Innenseite des Behälters zerkratzen. Achten Sie darauf, mit einem weichen Tuch oder Schwamm zu reinigen.

(3) Achtung (für kostenpflichtige Dienste)

- 1 Wenn die äußere Bodenfläche (Kupplung) beim Waschen des Behälters in Wasser getaucht wird, kann es zu Fehlfunktionen und Rost kommen.
- 2 Spülen Sie das Behälterset nicht in der Spülmaschine.
- 3 Die Teile der Klinge drehen sich, wenn sie mit Reinigungsmittel in Berührung kommen oder in Wasser getaucht werden. Dies kann zu Korrosion (Verschleißerscheinungen) der Teile führen.




Vorsicht

***Verwenden Sie das Produkt nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
(Bitte empfehlen Sie diesen Mixer nur für die Zubereitung von Getränken).**

1 Vor dem Gebrauch

- Prüfen Sie, ob das Produkt ordnungsgemäß montiert ist. Die Schallschutzhaube muss ordnungsgemäß befestigt werden, um die Geräuschentwicklung während des Mischvorgangs zu minimieren (siehe S.8~S.9).
- Überprüfen Sie den Zustand von Verbrauchsmaterialien wie Behältern, Klingen und Antriebsbuchsen, um die Mischleistung aufrechtzuerhalten.
- Um ein sicheres Mixen zu gewährleisten, lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

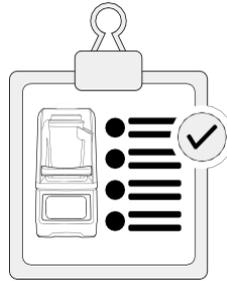

2 Während der Benutzung

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn sich keine Inhaltsstoffe im Behälter befinden. (Dies kann das Produkt beschädigen und/oder die Lebensdauer des Produkts verkürzen).
- Verwenden Sie das Gerät auf einer trockenen und flachen Oberfläche und schütteln oder bewegen Sie es während des Betriebs nicht.
- Achten Sie darauf, den Behälter nach dem Mischen von der Karosserie zu trennen.
- Geben Sie niemals etwas anderes als die Zutaten in den Behälter. (Keine Löffel, Gabeln, Stäbchen usw.)
- Die Mischleistung kann je nach Reihenfolge und Menge der Zutaten variieren.




- * Befolgen Sie die Beladungsanleitung: Flüssigkeit (Milch, Wasser, usw.) → feuchte Zutaten (Ananas, usw.)
- * Weiche Zutaten (Blattgemüse) → Harte Zutaten (Eis, etc)

- Wenn der Motorschutzsensor aufgrund der Nichteinhaltung der Normwerte anspricht (Motorstopp), lassen Sie den Motor mehr als 30 Minuten abkühlen und starten Sie die Maschine neu.

3 Nach Gebrauch

- Nach Gebrauch den Behälter sofort auswaschen und aufbewahren.
- Waschen Sie den Body nicht mit Wasser, sondern wischen Sie ihn mit einem weichen Baumwolltuch ab.
- Legen Sie Teile wie z. B. Behälter nicht in die Spülmaschine, um sie zu reinigen. (Dies kann die Lebensdauer der Teile verkürzen und Fehlfunktionen verursachen).

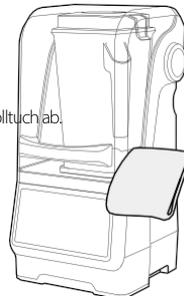


Antriebsmuffe (Kupplung) Ersatzhandbuch

1 Antriebsmuffe (Kupplung) Ersatzhandbuch



- 1 Nachdem Sie das Polster entfernt haben, entfernen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Kunststoffabdeckung der Steckdose.
- 2 Entfernen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und trennen Sie dann die Antriebsbuchse ab.
- 3 Ziehen Sie die Schraube nach dem Einsetzen der neuen Antriebsbuchse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.
- 4 Bringen Sie nach dem Anbringen der Kunststoffabdeckung für die Steckdose das Polster an.

2 Wann ist zu ersetzen

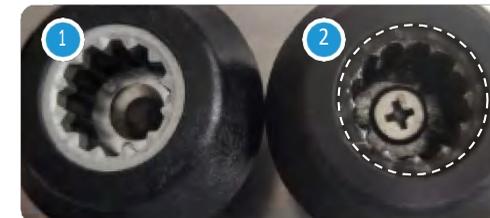

- 1 Stetiger Zustand
- 2 Beschädigter Zustand



- 1 Kupplung
- 2 Schraube
- 3 Steckdosenabdeckung aus Kunststoff




Inhalt

Teil 1

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	02
Sicherheitswarnung (Kontrollkästchen)	04
Sicherheitsvorkehrungen (Kästchen ankreuzen)	05
* Um das Produkt sicher zu verwenden, füllen Sie bitte das Kontrollkästchen aus, bevor Sie das Produkt verwenden.	
Teile	06
Leitfaden zur Kapazität nach Inhaltsstoffen	07
Zusammenbauen und Trennen	08
Wie zu verwenden	10
Reinigung und Pflege	11
Vorsicht	12
Antriebsmuffe (Kupplung)	13
Ersatzhandbuch	

Teil 2

Verwendung der einzelnen Funktionen Betriebsanleitung nach Funktion	15
Automatisches Mischen	16
Rezeptprogrammeinstellungen	19
Rezeptprogrammliste	20
Einstellmodus	22
DIY-Rezeptprogrammeinstellungen vor der Anforderung von Serviceleistungen	24
	25
	26

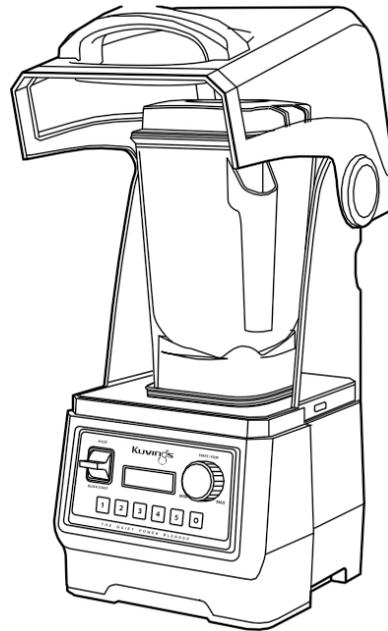

Verwendung der einzelnen Funktionen




	Impuls (oberer Hebel)	Dient zur Aktivierung des Impulses
	Schnellstart (unterer Hebel)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Während des automatischen Mischens werden die Tasten 1 bis 5 verwendet, um die am häufigsten verwendete Rezeptfunktion zu aktivieren. 2. Der Schnellstart ist als Standardmodus auf der Auto-Blending-Taste 1 eingestellt. 3. Wenn Sie den Standardmodus ändern möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt 5.17
	Anzeige	Zeigt den Überblendungsstatus in Echtzeit an.
	Jog-Rad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zum Einstellen der Impuls- und Mischgeschwindigkeit. 2. Drücken Sie die 'Start/Stop'-Taste oder das Jog-Rad im Standby-Modus, um die Mischfunktion mit der eingestellten Geschwindigkeit zu betreiben. (Anfangsgeschwindigkeit: 50%) 3. Wählen Sie im Setup-Modus mit dem Jog-Rad das Menü aus, das Sie einstellen möchten.
	Automatisches Blending	Sie können 5 aus 35 Rezeptprogrammen auswählen und sie mit den Tasten 1~5 eingeben (siehe S.19).
	Einstellung	Sie wird verwendet, um nach dem Aufrufen des Einstellungsmodus und dem Ändern von Einstellungen zu speichern.



Betriebsanleitung nach Funktion

Bedienfeld	Eigenschaften	Wie zu verwenden	Anzeige
	Leistungsmodus	<p>Strom Standby</p> <p>- Nachdem Sie den Netzstecker in die Steckdose gesteckt haben, drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um in den Standby-Modus zu gelangen.</p>	
	Puls	<p>Puls</p> <p>- Heben Sie den Hebel an, um die Funktion "Pulse" bei 50 % Geschwindigkeit zu aktivieren. ("Pulse"-Funktion funktioniert nur beim Anheben des Hebels.)</p> <p>* Wenn Sie das Jog-Rad während des Betriebs der "Puls"-Funktion drehen, können Sie die Pulsgeschwindigkeit von 7 % bis 100 % steuern (Anfangseinstellung: 50 %).</p> <p>* Sie wird auf dem zuletzt eingestellten Wert gehalten und initialisiert (50 %), wenn die Stromversorgung ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen wird.</p>	

Bedienfeld	Eigenschaften	Wie zu verwenden	Anzeige
	Schnellstart	<p>Schnelles Mischen</p> <p>- Wenn Sie den Hebel im Standby-Modus senken, wird die Schnellmischfunktion aktiviert.</p> <p>* Die Schnellüberblendung ist als Standardmodus auf der Taste 1 für die automatische Überblendung eingestellt. Wenn Sie den Standardmodus ändern möchten, beachten Sie bitte die nachstehende Einstellmethode.</p> <p>Quick Blending Einstellung</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Wenn der Hebel 2 Sekunden lang nach unten gedrückt wird, blinkt die LED der automatischen Mischasten (1~5). ② Wenn Sie die Taste s(1~5) drücken, die Sie einstellen möchten, blinkt die LED der Taste. ③ Die Einstellung der Schnellmischung wird abgeschlossen, indem Sie die ausgewählte Taste für die automatische Mischung noch einmal drücken. 	 



Bedienerhandbuch nach Funktion Rezepturprogrammeinstellungen

Bedienfeld	Eigenschaften	Wie zu verwenden	Anzeige
Jog-Rad	Manueller Modus	<p>Manueller Modus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "Jog Wheel (Start/Stop)", um die Mischfunktion zu aktivieren. mit einer bestimmten Geschwindigkeit mischen. (Anfangsgeschwindigkeit: 50%) * Der zuletzt eingestellte Wert wird beibehalten und initialisiert, wenn das Gerät ausgeschaltet oder das Netzkabel abgezogen wird. (Anfangsgeschwindigkeit: 50%) <p>Stopp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Vorgang wird angehalten, wenn Sie während des Mischvorgangs auf das Jog-Rad drücken. 	
 <p>Automatische Überblendung (Taste 1~5)</p>	Automatischer Modus	<p>Automatisches Blending</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn Sie die Taste "Auto Blending" im Standby-Modus drücken, arbeitet die Auto Blending-Funktion mit dem bereits eingestellten Programm. 	 <p>Automatisches Blending</p>



Automatisches Mischen von

* Dies ist eine Methode zur Auswahl und Eingabe eines Programms aus 35 Rezeptprogrammen.

Bestellung	Einzelheiten	Anzeige
1	Drücken Sie 2 Sekunden lang auf eine der Tasten 1 bis 5 der Mischautomatik.	
2	Wenn der Bildschirm für die Rezepteingabe angezeigt wird, wählen Sie mit dem Jog-Rad das gewünschte Rezeptprogramm aus.	
3	Nachdem Sie das Rezeptprogramm ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "Auto Blending" (1~5), die Sie einrichten möchten. (z. B. Drücken Sie die Taste 4, um das Rezeptprogramm 05 zu verwenden. 'REZEPT 05 -> TASTE 04' wird auf dem Bildschirm angezeigt).	 <p>Rezeptprogramm 5 auf Auto-Mixing-Taste 4 einstellen</p>
4	Die Rezepteingabe wird durch Drücken der Taste für die automatische Mischung abgeschlossen, die Sie ausgewählt haben. Wenn auf dem Bildschirm die Meldung "COMPLETED" erscheint, wurde das ausgewählte Programm eingegeben.	



Rezeptur-Programmliste

* Je nach Fassungsvermögen und Zustand der Zutaten wählen Sie das Rezeptprogramm aus und verwenden es.

Bestellung	Rezeptur-Programm	Arbeitsalgorithmus	Betriebszeit
1	Kleiner Smoothie	18 Sekunden lang bei 70% halten	18"
2	Doppelter Smoothie	50% für 6 Sekunden → 85% für 12 Sekunden	18"
3	Gefrorener Kaffee & Säfte	20% für 8 Sekunden → 80% für 10 Sekunden	18"
4	Regulärer Milchshake	25% für 2 Sekunden → 50% für 4 Sekunden → 25% für 8 Sekunden → 21% für 8 Sekunden → 17% für 8 Sekunden	30"
5	Allgemeiner Saft	50% für 2 Sekunden → 70% für 2 Sekunden → 100% für 15 Sekunden → 80% für 3 Sekunden → 30% für 1 Sekunde	23"
6	Dicker Smoothie	50% für 10 Sekunden → 100% für 20 Sekunden	30"
7	Tiefgründiger Smoothie	25% für 4 Sekunden → 60% für 4 Sekunden → 90% für 22 Sekunden	30"
8	Großer Smoothie	10% für 10 Sekunden → 30% für 5 Sekunden → 50% für 5 Sekunden → 70% für 20 Sekunden	40"
9	Doppelter Eiskaffee	50% für 1 Sekunde → 80% für 1 Sekunde → 90% für 1 Sekunde → 100% für 10 Sekunden	13"
10	Schwerer Kaffee	25% für 2 Sekunden → 50% für 5 Sekunden → 30% für 5 Sekunden → 10% für 5 Sekunden → 100% für 13 Sekunden	30"
11	Mehrere Kaffees	25% für 4 Sekunden → 35% für 4 Sekunden → 50% für 4 Sekunden → 100% für 13 Sekunden	25"
12	Mehrere Kaffees 2	25% für 4 Sekunden → 35% für 4 Sekunden → 50% für 4 Sekunden → 100% für 18 Sekunden	30"
13	Eis-Cappuccino	15% für 2 Sekunden → 30% für 3 Sekunden → 45% für 3 Sekunden → 60% für 3 Sekunden → 75% für 3 Sekunden	14"
14	Eis Cappuccino groß	15% für 4 Sekunden → 30% für 3 Sekunden → 45% für 4 Sekunden → 60% für 3 Sekunden → 75% für 4 Sekunden	18"
15	Mittlerer Milchshake	60% für 5 Sekunden → 30% für 7 Sekunden → 20% für 13 Sekunden → 15% für 3 Sekunden	28"
16	Großer Shake	50% für 2 Sekunden → 100% für 3 Sekunden → 25% für 5 Sekunden → 21% für 5 Sekunden → 15% für 5 Sekunden	20"
17	Kleiner Shake	15% für 1 Sekunde → 35% für 1 Sekunde → 58% für 4 Sekunden → 40% für 1 Sekunde → 25% für 8 Sekunden	15"
18	Heftiges Schütteln	40% für 2 Sekunden → 80% für 4 Sekunden → 50% für 6 Sekunden → 75% für 6 Sekunden → 100% für 7 Sekunden	25"

Bestellung	Rezeptur-Programm	Arbeitsalgorithmus	Betriebszeit
19	Mehrfaches Schütteln	10% für 5 Sekunden → 32% für 5 Sekunden → 54% für 5 Sekunden → 77% für 5 Sekunden → 100% für 5 Sekunden	25"
20	Eiscreme-Getränke	55% für 5 Sekunden → 25% für 7 Sekunden → 12% für 16 Sek.	28"
21	Eiskaffee	Rascher Anstieg auf 100%	10"
22	Dickes Gemisch	15% für 7 Sekunden → 32% für 5 Sekunden → 49% für 5 Sekunden → 66% für 5 Sekunden → 85% für 6 Sekunden	28"
23	Mehrfachmischung	20% für 2 Sekunden → 40% für 4 Sekunden → 51% für 6 Sekunden → 62% für 6 Sekunden → 75% für 7 Sekunden	25"
24	Kleiner Cocktail	90% für 13 Sekunden	13"
25	Großer Cocktail	15% für 2 Sekunden → 30% für 3 Sekunden → 45% für 5 Sekunden → 72% für 3 Sekunden → 100% für 12 Sekunden	25"
26	Ganzer Saft	10% für 10 Sekunden → 30% für 2 Sekunden → 50% für 2 Sekunden → 70% für 16 Sekunden → 90% für 20 Sekunden	50"
27	Mischen Sie	10% für 7 Sekunden	7"
28	Mehrzweck 1	10% für 2 Sekunden → 30% für 2 Sekunden → 70% für 10 Sekunden	14"
29	Mehrzweck 2	15% für 10 Sekunden → 40% für 2 Sekunden → 70% für 13 Sekunden	25"
30	Mehrzweck 3	10% für 12 Sekunden → 50% für 4 Sekunden → 60% für 4 Sekunden → 70% für 20 Sekunden	40"
31	Mehrzweck 4	60% für 50 Sekunden	50"
32	Allgemeines Programm 1	100% für 25 Sekunden	25"
33	Allgemeines Programm 2	20% für 9 Sekunden → 40% für 9 Sekunden → 60% für 9 Sekunden → 80% für 9 Sekunden → 100% für 9 Sekunden	45"
34	Allgemeines Programm 3	40% für 8 Sekunden → 15% für 8 Sekunden → 90% für 8 Sekunden	24"
35	Allgemeines Programm 4	45% für 6 Sekunden → 51% für 7 Sekunden → 59% für 7 Sekunden → 67% für 7 Sekunden → 75% für 8 Sekunden	35"



Einstellmodus

* Sie können die Motorbetriebszeit und -temperatur überprüfen und den DIY-Rezeptmodus, die LED-Kontrolltaste, die Verriegelungsfunktion des Schallschutzgehäuses, den manuellen Modus und die kontinuierliche Betriebszeit einstellen. Begrenzung und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

Bestellung	Einzelheiten	Anzeige
1	Drücken Sie die Einstellungstaste, um den Einstellungsmodus zu aktivieren. * Durch Drehen des Jogwheels im Uhrzeigersinn können Sie das Menü nach Ihren Wünschen einstellen. * Reihenfolge des Einstellungsmenüs: Gesamtbetriebszeit des Motors -> Anzahl der Motorzyklen -> Motortemperatur -> DIY-Rezeptmodus -> LED-Helligkeitsregelung -> Einstellungen für die Verriegelungsfunktion des Schallschutzgehäuses -> Manueller Modus Kontinuierliche Betriebszeitbegrenzung -> Werksrückstellung	
2	<Motorbetriebszeit> - Die "Gesamtmotorbetriebszeit" kann überprüft werden. * Die Motorbetriebszeit wird in 'Stunden/Minuten/Sekunden' angezeigt.	
3	<Motor Cycle Count> - Der Motor Cycle Count kann überprüft werden.	
4	<Motortemperatur> - Sie können die Motortemperatur überprüfen (NORM/WARM/HOT). - NORM : Normale Betriebstemperatur. - WARM : Grenztemperatur für normalen Betrieb. - HOT : Die Temperatur des Motors ist überhitzt und muss gekühlt werden.	
5	<DIY-Rezept-Modus> - Sie können den "DIY-Rezeptmodus" aufrufen. * Eine ausführliche Beschreibung der Einstellmethode finden Sie auf S. 24 "Einstellen des DIY-Rezeptprogramms".	

* Wenn Sie die Taste für den Einstellungsmodus drücken, erscheint "Completed" auf dem Display und die Einstellung ist abgeschlossen.

* Wenn Sie die Einstellungen des DIY-Rezeptprogramms abbrechen möchten, drücken Sie das Jogwheel etwa 2 Sekunden lang, um den Vorgang abzubrechen.

Bestellung	Einzelheiten	Anzeige
6	<LED-Helligkeitsregelung> - Die Helligkeit der LED kann gesteuert werden. * LED-Helligkeitssteuerung. ① Drücken Sie das Jog-Rad, um die Led-Helligkeitsregelung zu aktivieren. ② Drehen Sie das Jog-Rad, um die Helligkeit der Led einzustellen. ③ Nachdem Sie die gewünschte LED-Helligkeit ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "Einstellung".	 LED-Helligkeit 1 Einstellung
7	<Einstellungen der Verriegelungsfunktion des Schallschutzgehäuses> - Standardmäßig funktioniert die Überblendung, wenn die Schallschutzhaube vollständig geschlossen ist. Wenn Sie den Einstellungsmodus ändern möchten, lesen Sie bitte die nachstehende Einstellmethode. * Wie man einrichtet ① Wählen Sie mit Taste 1 die Option "Arbeiten" und mit Taste 2 die Option "Stopp". * Funktioniert: Das Mischen wird fortgesetzt, auch wenn die Schallschutzhaube während des Mischens geöffnet wird. * Stop: Die Überblendung wird gestoppt, wenn Sie die Schallschutzhaube während der Überblendung öffnen (Standardeinstellung). ② Drücken Sie die Taste "Start/Stop", um die Einstellung abzuschließen.	 Deckel offen Kontinuierliches Mischen Deckel offen Mischen stoppen
8	<Manueller Modus Dauerbetrieb Zeitlimit> - Die Laufzeit kann von 30 Sekunden bis zu 3 Minuten eingestellt werden (werkseitige Einstellung: 1 Minute 30 Sekunden). * Methode des manuellen Modus Dauerbetrieb Zeitlimit. ① Drücken Sie das Jog-Rad, um das Zeitlimit für den manuellen Modus der kontinuierlichen Nutzung zu aktivieren. ② Die Nutzungszeit kann mit dem Jog-Rad eingestellt werden (30 Sekunden bis 3 Minuten). ③ Drücken Sie die Einstelltaste, um die Einstellung abzuschließen.	
9	<Fabrik-Reset> - Ein "Factory Reset" ist möglich. * Methode der Rückstellung auf die Werkseinstellungen. ① Steuern Sie im Einstellungsmodus das Jog-Rad und wählen Sie den Werksreset. ② Drücken und halten Sie im Werksreset-Modus das Jog-Rad 2 Sekunden lang. ③ Drücken Sie im Bereitschaftsmodus für die Werksrückstellung die Einstelltaste, die Werksrückstellung ist abgeschlossen.	 Werksreset-Modus Werkseinstellung Standby



DIY-Rezept- Programmeinstellungen

Bestellung	Einzelheiten	Anzeige
1	Wählen Sie im Einstellmodus mit dem Jog-Rad den DIY-Rezeptmodus aus.	
2	Drücken Sie dann 1 Mal auf das Jog-Rad, um in den DIY-Rezepteinstellungsmodus zu gelangen. <i>* Sie können sich von Nummer 36 bis 40 für Ihr Wunschprogramm anmelden. Sie können auch bearbeiten/ändern, und Sie können hinzufügen insgesamt 5 DIY-Rezepte.</i>	
3	Wählen Sie mit dem Jog-Rad den Bereich aus, den Sie einstellen möchten (1~5).	
4	Wählen Sie die Einstelloption mit dem Jog-Rad aus. <i>* M: Impuls- (^1^)/ Mischmodus (1=1) P: Auswahl der Rotationsgeschwindigkeit T: Betriebszeit wählen</i>	
5	Drücken Sie die Taste "Start/Stop", um die Einrichtung abzuschließen. Auf dem Bildschirm wird "COMPLETED" angezeigt. <i>* Wenn Sie die Einstellungen des DIY-Rezeptprogramms abbrehen möchten, drücken Sie das Jog-Rad etwa 2 Sekunden lang, um den Vorgang abzubrechen.</i>	



Bevor Sie eine Dienstleistung anfordern

*** Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch, einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler.**

Wenn während der Verwendung ein Fehler auftritt

■ Wenn Sie abnormalen Lärm hören

- Prüfen Sie den Zustand der Drehung des Behälters (Lager) (Nachdem Sie den Behälter vom Gehäuse getrennt und umgedreht haben, drehen Sie den unteren Teil des Messers am Boden des Behälters mit der Hand, wenn die Drehung nicht gleichmäßig ist oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, prüfen Sie das Produkt, bevor Sie es verwenden).
- Überprüfen Sie nach dem Abstellen des Produkts die Verbindung zwischen dem Behälter und der Schallschutzhaube.
- Überprüfen Sie die Menge der Artikel. (Prüfen Sie, ob es die Standardmenge ist)
- Bitte prüfen Sie die Größe der Zutaten.

■ Wenn sich der Motor nicht dreht oder während des Betriebs stehen bleibt

Kategorie	Fehlercode	Probleme	Mögliche Aktionen	Anzeige
Motorfehler	-	Wenn sich der Motor nicht dreht.	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. - Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Rückseite des Gehäuses eingeschaltet ist. - Prüfen Sie, ob der Container richtig mit der Karosserie verbunden ist. 	
	FEHLER M-1	Wenn ein Hall-Sensor zum Schutz des Motors erkannt wird.	<ul style="list-style-type: none"> - Nach dem Einfüllen der Zutaten in den Behälter entsprechend der Standardmenge für jede Zutat wird der Vorgang erneut gestartet. Wenn es nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie die Kupplung auf Beschädigung/Verschleiß. - Nachdem Sie den Body mindestens 30 Minuten lang an einem kühlen Ort abgekühlt haben, starten Sie ihn erneut. 	
	FEHLER M-2	Wenn der Motortemperatursensor aufgrund eines Anstiegs der Motortemperatur erkannt wird.	<ul style="list-style-type: none"> - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. - Nachdem Sie den Body mindestens 30 Minuten lang an einem kühlen Ort abgekühlt haben, starten Sie ihn erneut. 	

■ Wenn sich der Körper während des Vorgangs leicht bewegt.

- Wischen Sie Wasser, Öl oder Staub vom Fußgummi und vom Tisch ab.

■ Beim ersten Gebrauch des Mixers entsteht Rauch oder Brandgeruch.

- Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal benutzen, kann es zu einer Rauchentwicklung und/oder einem Brandgeruch kommen. Das ist normal und wird nach und nach verschwinden.

■ Behältersatz und Antriebsmuffe sind Verschleißteile, die je nach Nutzungshäufigkeit regelmäßig überprüft und ausgetauscht werden müssen (6 Monate bis 1 Jahr).



Memo

A series of horizontal dashed blue lines spanning the width of the page, providing a template for writing.



Memo

A series of horizontal dashed blue lines spanning the width of the page, providing a template for writing.



Memo

A series of horizontal dashed blue lines spanning the width of the page, providing a template for writing a memo.



Memo

A series of horizontal dashed blue lines spanning the width of the page, providing a template for writing a memo.