

RAPID RINSER

FORGET SCRUBBING JARS
FORGET DOWNTIME

JUST LIKE HAVING SOMEONE ELSE DO IT FOR YOU

Inhaltsverzeichnis

RAPID RINSER

KAPITEL 1 - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
KAPITEL 2 - ÜBERSICHT ÜBER DIE KOMPONENTEN	5
KAPITEL 3 - AUSPACKEN	5
KAPITEL 4 - INSTALLATION	6
KAPITEL 5 - BEDIENUNGSANLEITUNG	6
KAPITEL 6 - ENTKEIMUNG	7
KAPITEL 7 - GARANTIE UND WARTUNG	7

RAPID RINSE STATION

KAPITEL 8 - RAPID RINSE STATION	9
--	---

KAPITEL 1 - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Rapid Rinser verwenden.



1.1 GESUNDHEITSNORMEN

Der Blendtec Rapid Rinser und sein Zubehör sind durch NSF International (NSF) unter Blendtec zertifiziert.

1.2 VORSICHTSHINWEISE ZUM WASSERSCHLAUCH

- ▶ Das Gerät bitte nicht mit einem beschädigten Wasserschlauch oder Anschlussstück betreiben.
- ▶ Bei Beschädigungen der Wasserleitung oder des Anschlussstücks müssen diese von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- ▶ Die Wasserleitung nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen.
- ▶ Wasser immer an der Versorgungsquelle abstellen, bevor das Gerät gereinigt, bewegt oder gewartet wird.

1.3 WASSER BEI NICHTVERWENDUNG STETS ABSTELLEN

1.4 DIESES GERÄT NIEMALS OHNE MIXERBEHÄLTER (ODER EIN ANDERES TRINKGEFÄSS) BETREIBEN

- ▶ Kontakt mit der Spritzdüse vermeiden, während das System unter Druck steht.
- ▶ Das Gerät niemals betreiben, wenn dieses nicht mit den mitgelieferten Saugnäpfen an der Arbeitsfläche gesichert ist oder wenn es nicht in der Rapid Rinse Station verwendet wird.
- ▶ Keine gerissenen oder gebrochenen Glaswaren mit diesem Gerät reinigen.

1.5 DAS GERÄT IN BESCHÄDIGTEM ZUSTAND NIEMALS IN BETRIEB NEHMEN

Bei Betriebsstörungen des Geräts zunächst Blendtec benachrichtigen. Wenn das Gerät herunterfällt oder sonst wie beschädigt wird, bitte den technischen Kundendienst von Blendtec unter der Nummer 00800 88 22 4444 (oder +49 6172 94800) benachrichtigen, damit das Ausmaß des Schadens und die Möglichkeit einer Reparatur bzw. eines Ersatzes bewertet werden kann.

1.6 GERÄT NUR MIT GEEIGNETEM RÜCKSTAUSCHUTZ INSTALLIEREN

Die Rückstausicherung muss entsprechend der staatlichen, bundesstaatlichen und lokalen Bestimmungen installiert werden, die am jeweiligen Standort anwendbar sind.

1.7 IM RAPID RINSER NIEMALS WASSER MIT EINER TEMPERATUR ÜBER 48 °C VERWENDEN

KAPITEL 2 - ÜBERSICHT ÜBER DIE KOMPONENTEN

2.1 AUSSENANSICHT UND KOMPONENTEN

Die externen Komponenten des Reinigers können der Abbildung unten links (Abbildung 1) entnommen werden.

1. Spritzdüse
2. Reinigersockel
3. Wasserschlauch
4. Saugnäpfe
5. 3/8 Zoll Klemmringverbindung (optional 3/8 Zoll BSPT-Adapter)

2.2 INTERNE KOMPONENTEN

Die internen Komponenten des Reinigers können der Abbildung unten rechts (Abbildung 2) entnommen werden.

1. Magnet
2. Feder
3. Oberes Gehäuse
4. Leitschaukel
2. Düse
6. Unteres Gehäuse
4. Wasserventil

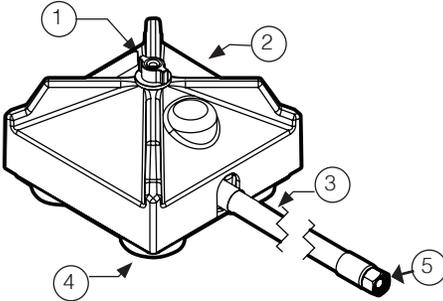


Abbildung 1

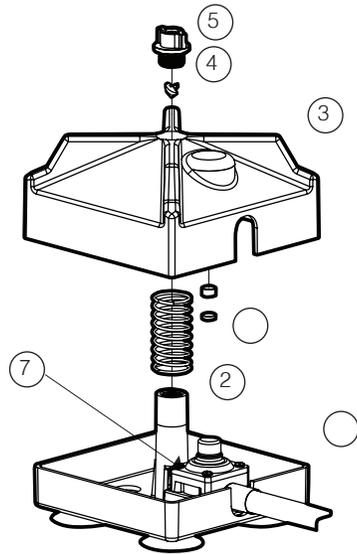


Abbildung 2

KAPITEL 3 - AUSPACKEN

Verpackungsmaterialien für eine zukünftige Lagerung oder Rücksendung aufbewahren. Diese Anleitung für spätere Nachfrage aufbewahren

3.1 AUSPACKEN DES RAPID RINERS

Der Lieferumfang sollte die folgenden Komponenten umfassen:

1. Rapid Rinser
2. Wasserschlauch
3. Bedienungsanleitung
4. Rapid Rinse Station - optional siehe Kapitel 8

Alle Komponenten aus der Verpackung nehmen und darauf achten, dass alle Bauteile in der Verpackung enthalten sind. Darauf achten, jegliches Verpackungsmaterial zu entfernen, das die Öffnungen des Rapid Rinsers, den Wasserschlauch oder die Klemmringverbindung blockieren könnte. Alle Komponenten auf Transportschäden prüfen. Wenn Schäden oder fehlende Teile festgestellt werden, unverzüglich Ihren Blendtec-Kundendienstvertreter benachrichtigen.

3.2 NOTIERUNG IHRES ERWERBS- / EMPFANGSDATUMS

Tragen Sie unten das Datum ein, an dem Sie Ihren Rapid Rinser erhalten / erworben haben. Diese Daten werden benötigt, wenn Sie Kontakt mit Blendtec aufnehmen.

Erwerbs- / Empfangsdatum _____

KAPITEL 4 - AUFSTELLUNG

Dieses Gerät muss mit einer geeigneten Rückstausicherung installiert werden, welche die jeweils anwendbaren staatlichen, bundesstaatlichen bzw. lokalen Bestimmungen erfüllt.

4.1 RAPID RINSER IN DAS AUSGUSSBECKEN STELLEN, IN DEM DIESER VERWENDET WERDEN SOLL

Sicherstellen, dass die bereitgestellten Saugnapfe fest am Beckenboden anhaften (befeuchten Sie jeden Saugnapf leicht mit einem Tropfen Wasser, um die Saugwirkung zu verbessern).

4.2 MIXERBEHÄLTER (ODER EINEN ANDEREN SPÜLBAREN, 20,3 CM [8"] BREITEN ODER KLEINEREN BEHÄLTER) ÜBER DER SPRITZDÜSE PLATZIEREN

4.3 DEN WASSERSCHLAUCH AN EINE VERFÜGBARE WASSERLEITUNG ANSCHLIESSEN

Es wird empfohlen, dass ein zugelassener Klempner die verfügbare Wasserleitung mit einem eigenen Absperrventil installiert.

4.4 WASSER AUFDREHEN

Wasseranschluss aufdrehen, nachdem die Wasserleitung mit dem Reiniger verbunden wurde. Es wird dringend empfohlen, heißes Wasser gemäß den im Kapitel 1.7 aufgeführten Anforderungen zu verwenden.

4.5 INBETRIEBNAHME DES REINIGERS

Mixerbehälter (oder einen anderen spülbaren Küchenbehälter) zur Aktivierung des Rapid Rinsers nach unten drücken. Aus der Düse sollte ein kontinuierlicher Wasserstrahl in den Mixerbehälter spritzen. Mixerbehälter wieder loslassen, um den Wasserfluss zu stoppen. Sollten diese Schritte nicht korrekt funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Blendtec-Kundendienstvertreter.

KAPITEL 5 - BEDIENUNGSANLEITUNG

5.1 MIXERBEHÄLTER (ODER EINEN ANDEREN SPÜLBAREN KÜCHENBEHÄLTER) MIT DER ÖFFNUNG NACH UNTEN AUF DEN RAPID RINSERSOCKEL SETZEN

5.2 WASSER ZUR AKTIVIERUNG DES RAPID RINSERS AUFDREHEN

5.3 MIXERBEHÄLTER ZUR AKTIVIERUNG DES WASSERVENTILS FEST NACH UNTEN DRÜCKEN

5.4 MIXERBEHÄLTER LOSLASSEN, SOBALD DER BEHÄLTER ZU IHRER ZUFRIEDENHEIT GESPÜLT IST

5.5 SOBALD DER WASSERSTRAHL NACHGELASSEN HAT, DEN GESPÜLTEN MIXERBEHÄLTER ENTFERNEN UND IHN MIT DER ÖFFNUNG NACH UNTEN ABTROCKNEN LASSEN

5.6 BEI NICHTVERWENDUNG DES RAPID RINSERS DAS WASSER BITTE ABDREHEN. DIES VERHINDERT EINEN EVENTUELLEN WASSERSTRAHL, WENN DER MIXERBEHÄLTER NICHT IN SEINER POSITION IST

KAPITEL 6 - ENTKEIMUNG

Bitte befolgen Sie bei der Reinigung und Entkeimung des Rapid Rinsers alle empfohlenen Verfahren. Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben erlischt die Garantie.

6.1 KURZFRISTIGE ENTKEIMUNG

Wasser abdrehen. Wasserschlauch vom der Versorgungsquelle trennen. Rapid Rinser vorsichtig vom Boden des Ausgussbeckens wegziehen. Den gesamten Rapid Rinser in einem Becken mit Desinfektionslösung gemäß den Angaben des Desinfektionsmittelherstellers eintauchen. Den Rapid Rinser aus der Desinfektionslösung nehmen und vollständig mit sauberem Wasser ausspülen. Gerät trocknen lassen. Wasseranschlussstück wieder mit der Wasserversorgung verbinden.

6.2 LANGFRISTIGE ENTKEIMUNG

Wasser abdrehen. Wasserschlauch vom der Versorgungsquelle trennen. Rapid Rinser vorsichtig vom Boden des Ausgussbeckens wegziehen. Spritzdüse von der unteren Gehäusehälfte abschrauben. Die beiden Hälften des Rapid Rinsers vorsichtig trennen. Die Feder innerhalb des Geräts KEINESFALLS verlieren (siehe Abbildung 2). Das Gerät immer gemäß den Anforderungen Ihrer jeweiligen Gesundheitsbehörde reinigen und desinfizieren.

Den Rapid Rinser und sämtliche Komponenten nach einer Entkeimung gründlich ausspülen. Rapid Rinser und sämtliche Komponenten auf die Seite stellen und vollständig trocknen lassen. Rapid Rinser wieder zusammenbauen, indem Sie die Feder oben auf das Innengewindeteil des Wasserventils setzen (Abbildung 2). Die obere Gehäusehälfte des Rapid Rinsers so über der Feder platzieren, dass die Öffnung mit der Feder ausgerichtet ist. Die Spritzdüse in der Öffnung einsetzen und fest verschrauben. Rapid Rinser wieder in das Ausgussbecken setzen und den Wasserschlauch mit der Versorgungsquelle verbinden.

KAPITEL 7 – GARANTIE UND WARTUNG

Informationen zur Garantie können Sie der beiliegenden Garantiekarte entnehmen.

RAPID RINSER

NO HOSING DOWN.
NO SCRUBBING.

JUST LET IT TAKE CARE OF BUSINESS.



KAPITEL 8 – RAPID RINSE STATION

Dank der jetzt erhältlichen Rapid Rinse Station müssen Sie Ihren Rapid Rinser nicht länger in ein Spülbecken stellen. Mit einer Wasser- und einer Ablaufleitung können Sie die Rapid Rinse Station am optimal geeigneten Platz in Ihrem Geschäft aufstellen. Die meisten ziehen es vor, die Reinigungsstation direkt neben ihrem Blendtec Mixer aufzustellen, um Zeit zu sparen und die Bedienung zu erleichtern.

8.1 TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN: 51,3 cm L x 21,1 cm B x 16,5 cm H

GEWICHT: 2,4 kg

ABLAUFANSCHLUSS: 3/4 Zoll Gartenschlauchgewinde

8.2 ANLEITUNGEN

- ▶ Rapid Rinser wie unten dargestellt in die Rapid Rinse Station setzen. Falls Sie den Rapid Rinser bereits besitzen, müssen Sie die vier Saugnäpfe am Boden entfernen, bevor Sie diesen in die Station einsetzen.

Rückseite

Vorderseite



- ▶ Eine 3/4 Zoll Gartenschlauch-Ablaufleitung gemäß den örtlichen Bestimmungen hinten an der Reinigungsstation anschließen. Wir empfehlen, dass ein zugelassener Klempner diese Installation durchführt. Stellen Sie sicher, dass die Ablaufleitung von der Station aus abschüssig verläuft, da es sich um ein schwerkraftgetriebenes System handelt.
- ▶ Die Wasser- oder Ablaufleitung nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen.
- ▶ Wasser immer an der Versorgungsquelle abstellen, bevor das Gerät gereinigt, bewegt oder gewartet wird.

8.3 REINIGUNG / ENTKEIMUNG

Bitte befolgen Sie bei der Reinigung und Entkeimung der Rapid Rinser Station alle empfohlenen Verfahren. Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben erlischt die Garantie.

- ▶ Wischen Sie alle Oberflächen der Rapid Rinse Station mit einem milden Reinigungsmittel sauber.
- ▶ Verwenden Sie klares, heißes Wasser, um die Oberflächen der Rapid Rinse Station abzuspülen. Hierfür ist am besten eine handbetriebene Sprühflasche geeignet.
- ▶ Zur Desinfizierung der Oberflächen der Rapid Rinse Station wischen oder sprühen sie die Oberflächen der Reinigungsstation mit der auf das empfohlene Verhältnis verdünnten Desinfizierungslösung ein und lassen Sie diese auf dem Gerät während des vom Hersteller vorgegebenen Zeitraum einwirken.
- ▶ Stellen Sie sicher, jeden Tag einen vollen Behälter heißes Seifenwasser in den Abfluss zu schütten, um Partikelablagerungen zu vermeiden.

8.4 TROCKNUNG / LAGERUNG

- ▶ Der Bereich hinter der Rapid Rinse Station ist für die Aufbewahrung und Trocknung Ihrer Behälter vorgesehen. Beispiels hierzu werden auf den Abbildungen unten dargestellt.





1206 South 1680 West
Orem, Utah 84058 USA
1-801-222-0888
blendtec.de

©2018 K-TEC, Inc., Alle Rechte vorbehalten. Blendtec ist ein eingetragenes Warenzeichen von K-TEC, Inc.
OWN-CN-142 Manual, Owner's, Rapid Rinser and Rinse Station, German Rev 03