


Bitte unbedingt beachten !!!!!!!

Filter einsetzen / Filterwechsel

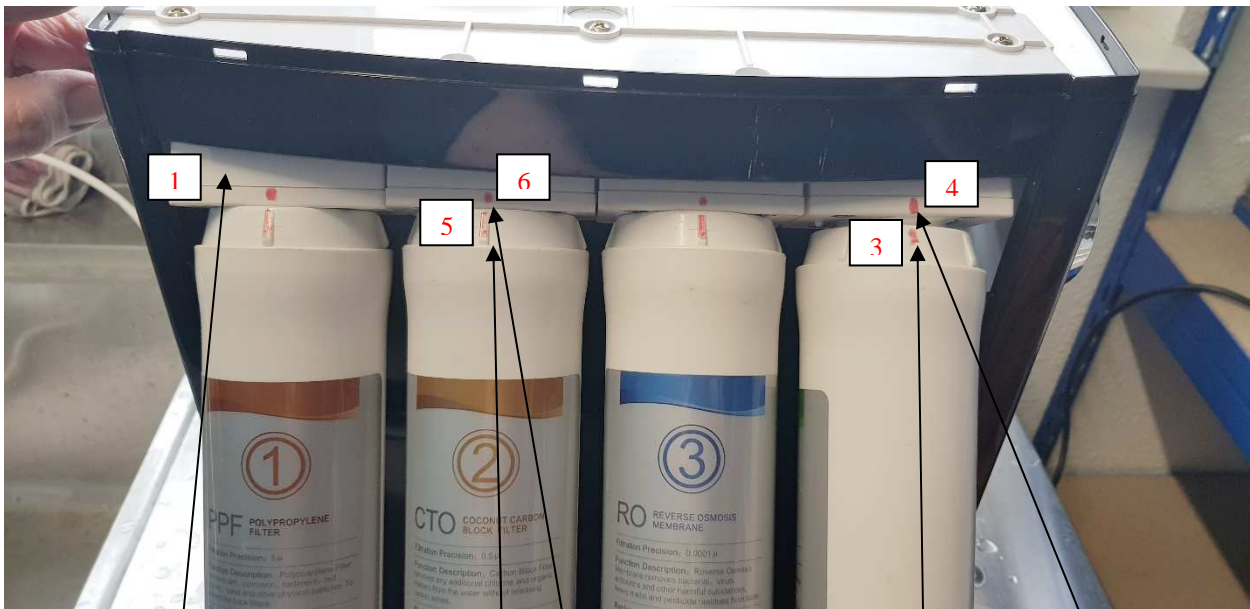

Schritt 1

Klappen sie die Köpfe (1) zur Filteraufnahme oder zum herausschrauben soweit wie möglich aus. Hierzu benötigen sie evtl. ein wenig Kraft. Der ausgeklappte Kopf hat gegenüber der eingeklappten Stellung einen Winkel von ca. 45 Grad (2) nach außen

Schritt 2

Beim Einsetzen der Filter muss der seitliche Pfeil (3) auf der Filterkartusche mit dem Pfeil am Kopf (4) übereinstehen. Der Aufkleber des Filters zeigt hierbei zur Seite. Nun den Filter gerade ansetzen und mit etwas Druck einschrauben.



Schritt 3

Nach dem Einschrauben der Filter muss der vordere Pfeil (5) mit dem Pfeil am Kopf (6) 100% übereinstehen. Die Aufkleber der Filter schauen dabei nach vorne

Wichtiger Hinweis: Bitte fetten Sie die äußere Dichtringe der Filter mit Silikonfett Type2 ein!